


Краткая справочная карта

Интерфейс кнопочной панели

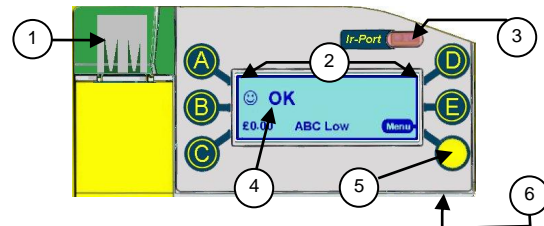

1	Разъем USB	Аудит, конфигурация, обслуживание
2	С A до E	Выдача монет и перемещение по меню
3	Разъем Irda	Аудит, инфракрасный
4	ЖК-дисплей	Меню, информационные и предупреждающие сообщения
5	Кнопка "Режим"	Доступ к меню технического обслуживания и меню настройки
6	Разъем для технического обслуживания	Mini USB для подключения к ПК

Использование кнопочной панели

Когда автомат выдачи сдачи находится в режиме ожидания, для выдачи монет из трубок могут использоваться кнопки синего цвета. Если сначала нажать кнопку "Режим" (Mode), эти кнопки используются для перемещения по опциям меню технического обслуживания и меню настройки.

Основное назначение кнопок панели управления

A	Выдать монету из трубки A	D	Выдать монету из трубки D
B	Выдать монету из трубки B	E	Выдать монету из трубки E
C	Выдать монету из трубки C	Желтая	Кнопка выбора режима

Кнопка "Режим" (Mode) может использоваться для получения доступа к двум имеющимся режимам конфигурации: "Режим технического обслуживания" (Service Mode) и "Режим настройки" (Set-up Mode).

Режим технического обслуживания: предоставляет доступ к наиболее часто используемым опциям выбора конфигурации устройства. (См. "Опции режима технического обслуживания").

Режим настройки: предоставляет доступ к основным опциям задания конфигурации устройства, когда производится настройка автомата выдачи сдачи. (См. "Опции режима настройки")

Функции кнопки "Выбор режима"

Желтая	Нажмите и сразу же отпустите, чтобы получить доступ к меню "Режим технического обслуживания"
Желтая	Нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд, чтобы получить доступ к меню "Режим настройки" без ввода пароля. Примечание: Если ранее автомат выдачи сдачи обнаружил ошибку/неисправность, в результате этого действия вы получите доступ к меню тестирования/диагностирования.
Желтая E	Доступ к меню "Режим настройки" (Set-up Mode) Система предложит ввести пароль. Нажмите A B C
Желтая A B	Кассета для монетных трубок должна быть установлена. Дважды нажмите, чтобы просмотреть сведения об аудите автомата выдачи.
Желтая C	Извлеките кассету. Дважды нажмите кнопку, чтобы все рычаги выдачи монет выровнялись в исходное положение.

Номер 79869xxxx

CF8000 Версия ПО V1.07 2012 - Rev G1

Опции режима "Техническое обслуживание"

Нажмите следующие кнопки в заданной последовательности	Описание / (выполняемое действие)
Желтая A	Пополнить монетные трубки / (вставьте монеты и нажмите кнопку Желтая)
Желтая A A	Сбросить накопленную на приходе сумму – (Не для многоабонентской шины MDB) и сбросить сообщение 'Clean Me' (очистить).
Желтая A D	В режиме "обучения" пополнению запаса монет фиксируется текущий уровень заполнения трубки монетами.
Желтая B	Отменить приемку монеты / (вложить монету и нажать рычаг возврата монеты)
Желтая B	Разрешить приемку монеты / (Вложить монету, после чего нажать кнопку Желтая)
Желтая B A	Просмотр описания монеты / (нажмите D для прокрутки вверх) (нажмите E для прокрутки вниз)
Желтая B B	Просмотреть настройки канала / (нажмите C чтобы выйти из режима просмотра)
Желтая C	Задать в режиме "обучения" цену продажи/ Вложите монеты на соответствующую цене сумму и затем нажмите на торговом автомате кнопку выбора строки цены, чтобы задать цену По окончании этой операции нажмите кнопку Желтая Эта функция доступна только в версиях Executive
Желтая D	"Обучение" в случае применения изготовленной по особому заказу кассеты для трубок / (Вставьте монету, выберите положение и затем нажмите Желтая)
Желтая D ? ?	Выберите кассету для трубок / (затем нажмите рычаг возврата монеты)

Выбор стандартной кассеты


В памяти автомата выдачи сдачи хранится набор параметров стандартных кассет для монетных трубок. Для каждой из кассет может быть выбрана одна из опций выплаты (см. приведенную далее таблицу). При помощи клавишной панели последовательно нажимайте кнопки как указано в таблице или руководствуйтесь табличками, которые находятся на передней части кассет для монетных трубок. После того как автомат выдачи сдачи принял код, автомат будет настроен на работу с этой кассетой.

Для установки стандартной кассеты нажмите кнопки Желтая D, а затем введите код. Нажмите кнопку "Ассерт" (принять) для подтверждения изменений.

Код – ввод клавиш	Трубка A	Трубка B	Трубка C	Трубка D	Трубка E
AA	5R	1R	10Ro	2R	5R
AB	5R	1R	5R	2R	5R
AC	50k	1R	10Ro	2R	5R
AD	50k	1R	5R	2R	5R
AE	-	-	-	-	-
BA	5R	1R	10Ro	10Rn	5R
BB	5R	1R	5R	10Rn	5R
BC	50k	1R	10Ro	10Rn	5R
BD	50k	1R	5R	10Rn	5R
BE	5R	1R	10Rn	2R	10Rn
CA	50k	1R	10Rn	2R	5R
CB	1R	1R	2R	2R	5R
CE	5R	1R	2R	2R	5R
EA	5R	10Rn	10Rn	10Rn	5R
EB	5R	10Rn	10Rn	10Rn	10Rn
EC	5R	1Rn	10Rn	10Rn	10Rn
ED	5R	1Rn	10Rn	2R	5R
EE					
DAA					
DAB					
DAC					
DAD					
DAE					


Доступ к меню "Техническое обслуживание"

Если нажать и сразу же отпустить желтую кнопку "Режим" (Mode), Вы получаете доступ к меню режима "Техническое обслуживание" (Service Mode Menu). На дисплее будут выведены имеющиеся опции (см. рисунок ниже). Для выбора требуемой опции используйте синие кнопки.

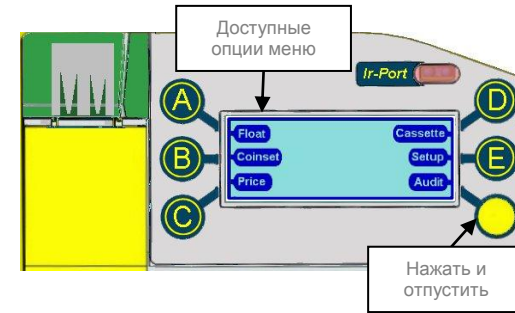


Доступ к меню "Настройка"

Чтобы получить доступ к меню "Настройка" (Set-up Mode), нажмите желтую кнопку и затем кнопку "E". Вам будет предложено ввести код доступа. Нажмите кнопки A, затем B и C.

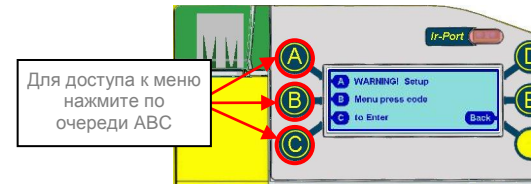

На дисплее будет выведена первая доступная опция "Prices" (Цены). Нажмите синюю кнопку "D" для прокрутки опций меню на уровень выше. (см. рис ниже).

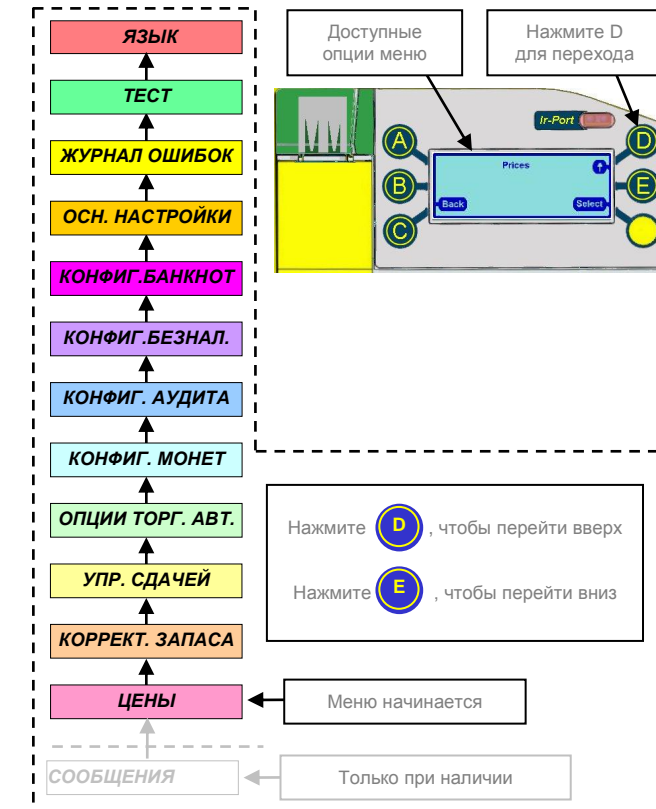

Предупреждающие сообщения

Выводимое на дисплей предупреждающее сообщение позволяет определить сбой, который мог произойти в работе одного из модулей аппарата выдачи сдачи. Эти виды сбоев могут быть устранены. Сбои в работе аппарата могут произойти по причине застревания монеты, скопления грязи, извлечения кассеты и др.

Сообщение	Обслуживание аппарата выдачи сдачи
Alert Reject lever Menu	Ошибка распознающего устройства
Alert Accept gate Menu	Неисправность приемного канала монет
Alert Cassette out Menu	Неисправен датчик модуля сортировочного механизма. Неисправность кассеты для монетных трубок
Alert Dispenser C Menu	Сбой модуля выдачи монет

Обозначения символов на дисплее


Во время программирования или обычной работы автомата выдачи сдачи на дисплее могут выводиться пиктограммы. Эти пиктограммы указывают, нуждается ли устройство выдачи сдачи в обслуживании, и помогают выбрать требуемый режим программирования.

Символ	Значение	Комментарий
→	Перемещение по меню	Перемещение курсора вправо
←	Перемещение по меню	Перемещение курсора влево
↑	Перемещение по меню	Перемещение вверх по меню или увеличение значения некоторой величины
↓	Перемещение по меню	Перемещение вниз по меню или уменьшение значения некоторой величины
Envelope	Сообщение*	Оставлено сообщение, которое следует прочитать
Smiley	Улыбающееся лицо	Автомат выдачи сдачи исправен
Neutral	Обычное лицо	Требуется обслуживание автомата выдачи сдачи
Frown	Печальное лицо	Требуется замена
Warning	Необходимо техническое обслуживание	Проверьте распознающее устройство на заклинивание монеты или загрязнение
Warning	Необходимо техническое обслуживание	Проверьте приемный канал на заклинивание монеты или загрязнение
Warning	Необходимо техническое обслуживание	Проверьте датчик уровня монет сортировочного механизма на заклинивание монеты или загрязнение
Warning	Необходимо техническое обслуживание	Проверьте модуль выдачи монет на заклинивание монеты или загрязнение

* Пиктограмма "Сообщение": Войдите в меню настройки (на дисплее показано слово "Сообщения") и выполняйте предлагаемые инструкции. Пиктограмма в виде конверта будет оставаться до тех пор, пока сообщения не будут удалены.

Меню режима настройки

На данной диаграмме подробно представлена структура меню **Настройки**. Чтобы получить доступ к **режиму настройки**, нужно последовательно нажать желтую кнопку и кнопку E, после чего ввести код доступа, нажав одну за другой кнопки **A, B** и **C**.

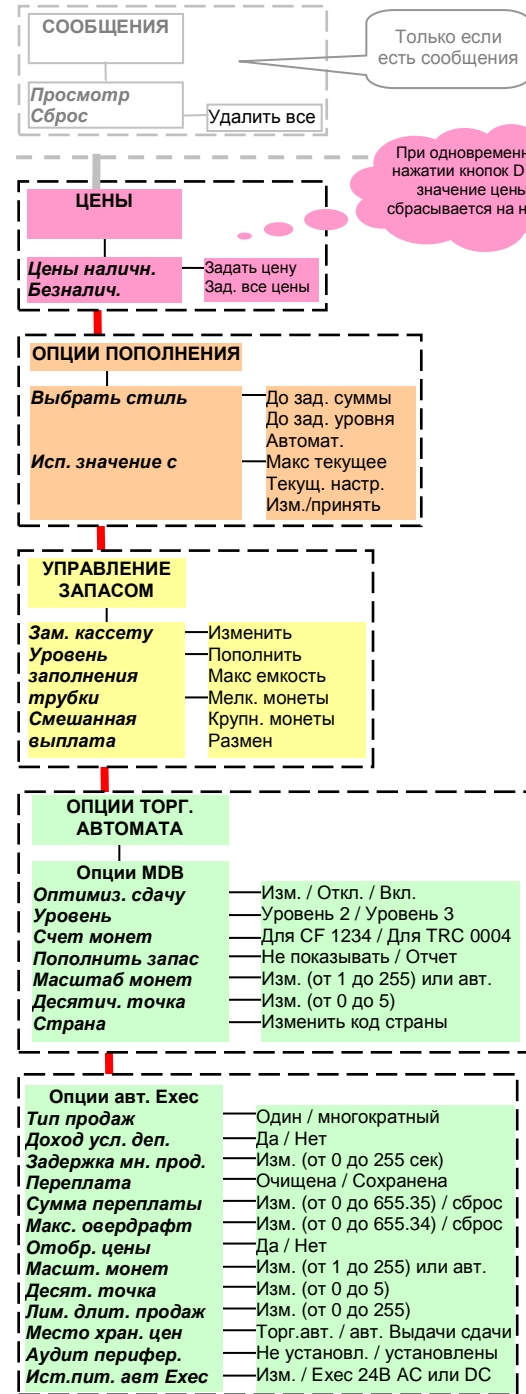

Опции BDV	
Тип продаж	Один / многократный
Доход усл. деп.	Да / Нет
Задержка мн. прод.	Изм. (от 0 до 255 сек)
Переплата	Очищ. / сохранена
Сумма переплаты	Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Макс. овердрафт	Изм. (от 0 до 655.34) / сброс
Отобр. цены	Да / Нет
Масшт. монет	Изм. (от 1 до 255) или авт.
Десят. точка	Изм. (от 0 до 5)
Лим. длит. продаж	Изм. (от 0 до 255)
Прем. скидка	Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Условие для скидки	Изм. (от 0 до 655.35) / сброс
Макс сумма сдачи	Изм. (от 0 до 655.34) / сброс
Осн.идентиф.связи	Изм. (от 0 до 9999)
Алг. точной сдачи	Алг. сдачи MEI / BDV
Уравн.свопадляBDV	Изм. (уравн. от 0 до 12)
Компенс.свопаBDV	Изм. (от 0 до 255)
Мон.1-14 свопаBDV	Принять / Запретить
Аудит периферии	Не установл. / установлены

КОНФИГУР. МОНЕТ	
Обуч. жетон.	T31 / T32
Безопасн.	Выс. ур. приемки / выс. безоп.
Настр. мон.	Монеты с 1 по 32
Настр. кан.	Канал с 1 по 64
Обм. курс	Стр.1 – стр.2 / стр.2 – стр.1
Длит.сигн.	Изм. время сигн. 0 -1275 сек

КОНФИГУР. АУДИТА	
Настройка	Идент. автомата
	Выбрать/изм./сбросить
	Идент. ВТ
	Выбрать/изм./сбросить
Пароль наложенного платежа	Сбросить аудит
	Промеж. / Полн +
Принтер	Изм. /без изм./сбросить
	Вид отчета
	Типовой
	Промежуточный
Наиб.знач.	Свободн. продажи
	Безнал. продажи
	Наим.отчета / изм. Дата уст. / изм.

БЕЗНАЛ. КОНФИГ.	
Нов. Значен.	Да / Нет

КОНФИГ. БАНКНОТ	
Наиб.знач.	Изм. (от 0 до 655.34) / Сброс

ОБЩ.ПАРАМ.	
Настройки	Калибр.трубки
	Прием монет
	Уровень очистки
	Меню по умолч.
Калибр.трубки	Калибровать
	Стр.1/Смеш./Стр.2
	От 0 до 64 (32 = 50%)
	Расширенное / Типовое
	Типовые настройки
	Вкл./запрещено
	Набор монет
	Вкл./запрещено
	Цены
	Вкл./запрещено
Кассета	
Вкл./запрещено	
Настройка	
Вкл./запрещено	
Сохранить / Восстановить	


РЕГИСТР. ОШИБОК	
Просмотр	Посл. 10 ошибок
Сброс	Сбросить журнал ошибок? Принять / Отменить

ТЕСТ	
Модуль	Датчики монет
	Приемочный канал
	Датчик прием. канала
	Сортировочный мех.
	Кассета
	Модуль выдачи монет
	Температура
	Сообщения
	Аудит
	Перифер. MDB
Контроллер автом.	
Другое	
Информация о связности компонентов системы	Проверка выполн. на %
	Автом. для разм. монет
	Просмотр информации Безналичн. расчет
	Просмотр информации Считыватель банкнот
Просмотр информации	

ЯЗЫК	
Язык	Не задан
	Английский (США)
	Франц. (Канада)
	Испанский (США)
	Английский (Брит)
	Немецкий
	Франц. (ЕС)
	Голландский
	Испанский (ЕС)
	Португальский
	Итальянский
	Польский
Русский	
Хорватский	


Режим "USB Аудит"

Проверка CF8000 с использованием USB накопителя 'Audit' (Аудит) *

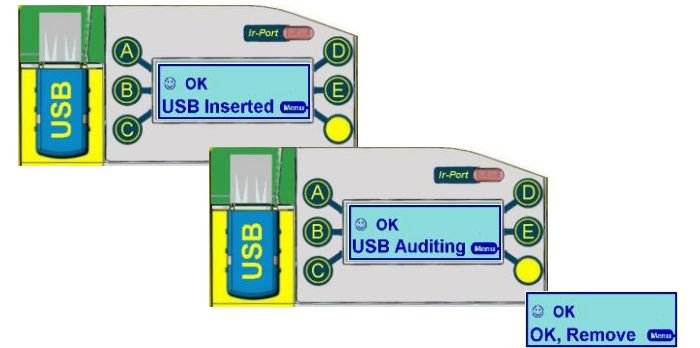

Режим "USB конфигурация/обновление"

Обновление CF8000 с использованием USB накопителя 'Configuration/Application' (Конфигурация/обновление приложения) *

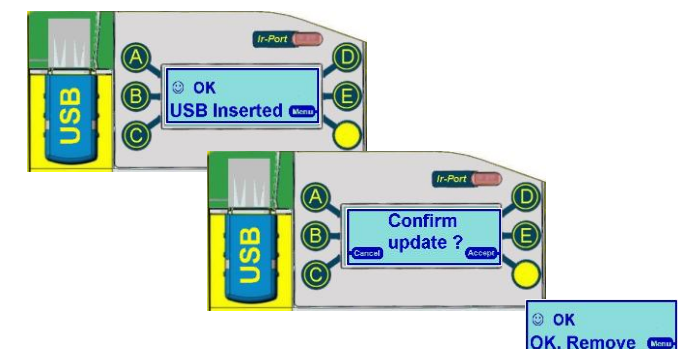

Режим обслуживания USB

Инженеры по обслуживанию предоставляют дополнительные опции конфигурации. Доступ к этому меню открывается только при наличии USB накопителя 'Service' (Обслуживание).*

Время и дата	Время	Назад/ Выбрать/ Редактировать
	Дата	Назад/ Выбрать/ Редактировать
Клон программы	Выбрать	Отмена/Принять
	Получить клон	Получить с аудитом
Получить клон	Получить без аудита	Назад / Выбрать
	Обновить меню	Обновить конфигурацию
Обновить меню	Обновить встроенное ПО	Назад / Выбрать
	Обновить все	Назад / Выбрать
Выборка журналов	Выборка журналов	Назад / Выбрать
	Меню аудит	Извлечение данных
Меню аудит	Аудит без сброса	Аудит
	Аудит со сбросом	Аудит
Меню настройки	Цены....	Аудит

* Для работы USB накопителя необходим STS V7.00.